


Краткое руководство по
использованию

HO-615




HO-615

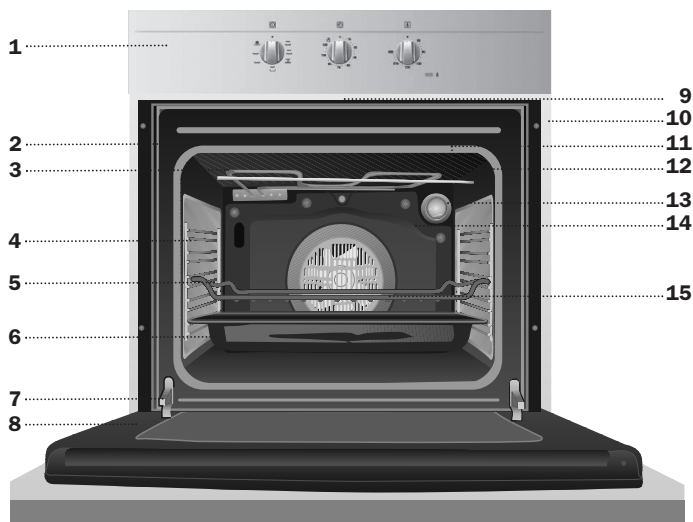

- 1 Панель управления
- 2 Изоляция духовки
- 3 Нагревательный элемент гриля
- 4 Хромированная опора
- 5 Решетка
- 6 Поддон
- 7 Петля
- 8 Дверца
- 9 Воздуховыпускное отверстие
- 10 Фиксатор
- 11 Экран гриля
- 12 Отверстие для выпуска дыма
- 13 Лампа
- 14 Панель задней стенки
- 15 Вентилятор

Панель управления

Модель HO-615

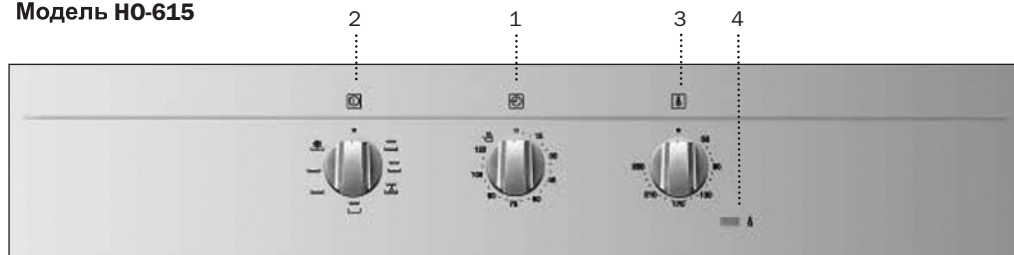

- 1 Переключатель времени работы в минутах.
- 2 Селекторный переключатель функций.
- 3 Селекторный переключатель температуры.
- 4 Индикаторная лампа нагрева. Сигнализирует о процессе нагрева пищи и гаснет при достижении заданной температуры.

Функции духовки

□ Выключение духовки



Гриль и нижний элемент

Специальная функция для жарки. Может использоваться для кусков любого размера.



Обычный нагрев с вентилятором

Подходит для приготовления жаркого и пирогов. Вентилятор обеспечивает равномерное распределение тепла внутри духовки.



Гриль

Для приготовления блюд с поджаристой корочкой. Функция позволяет подрумянивать наружный слой, не затрагивая внутреннюю часть продукта. Идеальна для приготовления тонких кусков мяса, ребрышек, рыбы и тостов.

Внимание

При работе гриля дверца должна оставаться закрытой.



Нижний элемент

Нагревание осуществляется только снизу. Подходит для разогревания блюд, подъема теста и аналогичных функций.



Размораживание



Этот режим подходит для легкого размораживания продуктов. Для особых продуктов, которые употребляются неразогретыми, например, сливок, крема, кондитерских изделий, пирожных, фруктов, ...

Примечание

Сигнальная лампа горит при выполнении любой функции приготовления.

Использование духовки

Использование духовки в ручном режиме

- 1 Поверните переключатель времени влево в положение .
- 2 Выберите температуру и функцию приготовления.
- 3 Установите переключатели в положение , чтобы выключить духовку.


Использование переключателя времени

Позволяет готовить блюдо в течение предварительно установленного времени.

Для этого:

- 1 Выберите функцию и температуру приготовления.
- 2 Поверните переключатель времени по часовой стрелке до положения "120 минут", а затем поверните его назад до требуемого значения времени приготовления.

3 По истечении заданного времени раздастся звуковой сигнал и духовка прекратит нагревание.

4 Установите переключатели в положение , чтобы выключить духовку.

