




Посудомоечная машина

Руководство пользователя

DW1 605 FI
12 комплектов посуды

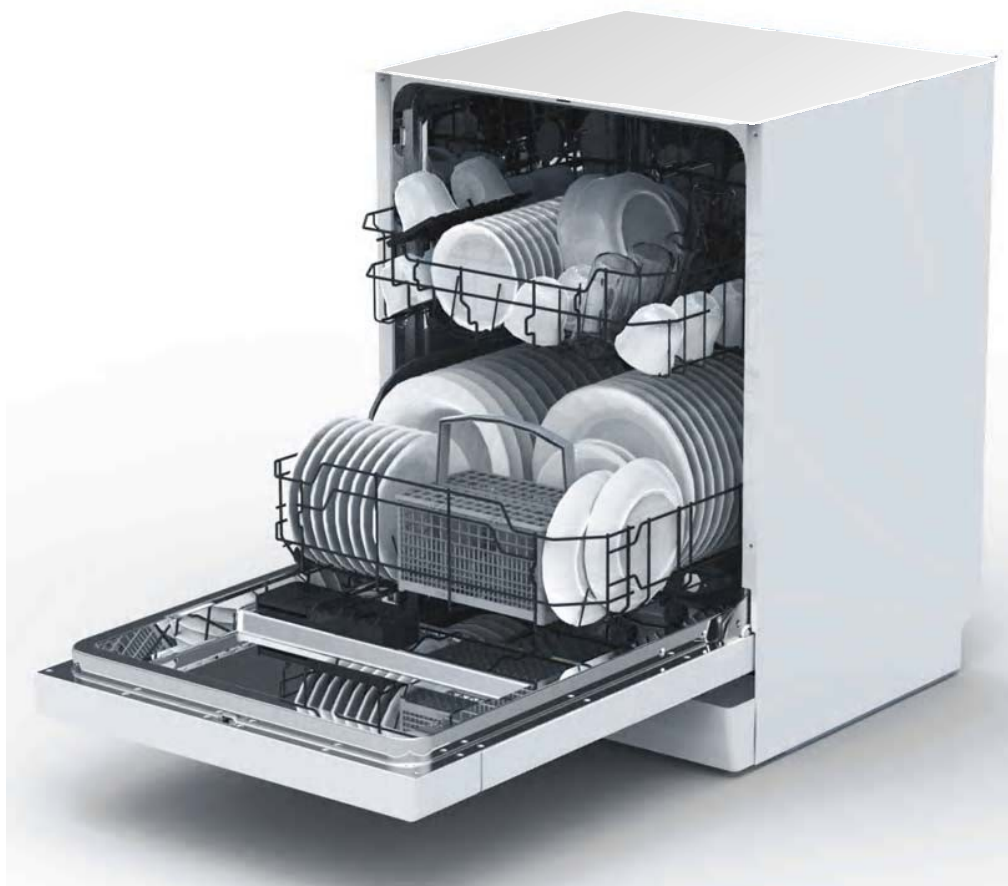



Прочитайте настоящее руководство

Уважаемый клиент,

■ Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед эксплуатацией посудомоечной машины, это поможет вам правильно пользоваться машиной и поддерживать ее в должном состоянии.

■ Сохраните руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему позже.

■ Передайте руководство любому последующему владельцу посудомоечной машины.

В настоящее руководство включены разделы инструкций по безопасности, эксплуатации, установке, а также выявлению и устранению неисправностей и т.д.



Перед обращением за обслуживанием

■ Посмотрите раздел советов по выявлению и устранению неисправностей. Это поможет Вам устранить некоторые наиболее часто встречающиеся проблемы самостоятельно.

■ Если Вам не удалось устранить проблемы самостоятельно, пожалуйста, обратитесь за помощью к профессиональному техническому специалисту.

ПРИМЕЧАНИЕ:

■ Изготовитель, следуя политике постоянного развития и улучшения продукции, может внести изменения без предварительного уведомления.

■ Данное руководство пользователя также должно быть получено от изготовителя или ответственного поставщика.

1) Информация, касающаяся безопасности.....	1
2) Краткий справочник по эксплуатации.....	2
3) Инструкции по эксплуатации.....	3
Панель управления.....	3
Функции посудомоечной машины.....	3
4) Перед первым использованием.....	4
A, Устройство умягчения воды.....	4
B, Загрузка соли в устройство умягчения воды.....	5
C, Заполнение устройства распределения при промывке.....	5
D, Функция моющего средства.....	6
5) Загрузка корзины посудомоечной машины	9
Внимание перед или после загрузки корзин посудомоечной машины.....	9
Загрузка верхней корзины.....	10
Загрузка нижней корзины.....	10
6) Запуск программы мойки.....	11
Таблица моечных циклов.....	11
Включение прибора.....	11
Изменение программы.....	12
В конце моечного цикла.....	12
7) Техническое обслуживание и очистка.....	13
Система фильтров.....	13
Уход за посудомоечной машиной.....	14
8) Инструкции по установке.....	15
Подготовка к установке.....	15
Размеры и установка декоративной панели.....	16
Регулировка натяжения пружины дверцы.....	18
Подключение сливных шлангов.....	18
Операции по установке посудомоечной машины.....	19
Об электрическом подключении.....	20
Подключение холодной воды.....	21
9) Советы по выявлению и устранению неисправностей.....	23
Перед обращением за обслуживанием.....	23
Коды ошибок.....	24
Техническая информация.....	25

Загрузка корзин в соответствии со стандартом En50242

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При использовании посудомоечной машины необходимо выполнять нижеперечисленные меры безопасности:

■ Этот прибор предназначен для использования в быту и для аналогичных целей, таких как:

- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других служебных помещениях,
- фермы,
- для клиентов в отелях, мотелях и других жилых районах,
- в гостиницах типа "постель и завтрак".

■ Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если они действуют под присмотром и руководством в отношении безопасного использования прибора и понимания опасностей, которые могут возникнуть при его использовании. Дети не должны играть с прибором. Очистка и пользовательское обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра. (Для EN60335-1)

■ Этот прибор не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если только они не действуют под присмотром, либо, если они были проинструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность. (Для IEC60335-1)

■ Этот прибор предназначен только для использования внутри помещений, только для домашнего использования.

■ Для защиты от поражения электрическим током не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или другую жидкость.

■ Необходимо отключать питание посудомоечной машины перед очисткой и техническим обслуживанием прибора.

■ Использовать влажную мягкую ткань со слабым мыльным раствором, а затем использовать сухую ткань, чтобы вытереть влагу.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

- Этот прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки заземление уменьшит опасность удара электрическим током, обеспечив путь наименьшего сопротивления электрическому току. Данный прибор снабжен силовым шнуром, проводник которого обеспечивает заземление оборудования, а также заземляющим штекером.
- Штекер должен быть подключен к соответствующей розетке, которая монтируется и заземляется в соответствии со всеми местными нормами и правилами.
- Неправильное подключение провода заземления оборудования может привести к опасности удара электрическим током.
- В случае возникновения сомнений необходимо проверить с квалифицированным электриком или представителем сервисного центра правильность заземления прибора.
- Запрещается заменять штекер, входящий в комплект прибора, если он не подходит к розетке.
- Необходимо обеспечить установку нужной розетки с помощью квалифицированного техника.
- Запрещается неправильно обращаться, сидеть или стоять на дверце или направляющей корзин для посуды в посудомоечной машине.
- Запрещается включать посудомоечную машину, если только все наружные панели правильно не установлены на свои места.
- Аккуратно открывать дверцу, если посудомоечная машина работает, поскольку существует риск выплескивания воды.
- Запрещается класть любые тяжелые предметы на дверцу, когда она открыта. Машина может упасть вперед.
- При загрузке посуды для мойки:
 - 1) Класть острые предметы так, чтобы они не могли повредить уплотнениям дверцы;

- 2) Предостережение: Ножи и другая посуда с острыми концами должны загружаться в корзину острым концом вниз, либо располагаться горизонтально.
- Убедиться, что отделение для моющего средства опустело после завершения цикла мойки.
- Запрещается мыть пластиковые предметы, если только они не имеют маркировки безопасности для посудомоечной машины или аналогичной отметки.
- Если такой отметки на пластиковых предметах нет, следует проверить рекомендации изготовителя.
- Необходимо использовать только моющее средство и добавки для ополаскивания, предназначенные для автоматической посудомоечной машины.
- Ни при каких обстоятельствах не разрешается использовать мыло, стиральный порошок или средство для ручной стирки в посудомоечной машине.
- За детьми необходимо присматривать, чтобы не дать им возможность играть с прибором.
- Нельзя оставлять дверцу открытой, поскольку это увеличивает опасность споткнуться.
Если поврежден шнур питания, он должен быть заменен изготовителем или его сервисным агентом, либо просто квалифицированным лицом во избежание опасной ситуации.
- Во время установки шнур питания не должен быть слишком или опасно изогнут или зажат.
- Запрещается вмешиваться в управление.
- Прибор должен быть подключен к водопроводу с помощью новых шланговых комплектов; старые шланги не должны повторно использоваться.
- Максимальное число комплектов посуды для мойки равно 12.
- Максимальное допустимое входное давление воды составляет 1 МПа.
- Минимальное допустимое входное давление воды составляет 0,04 МПа.

Утилизация

■ Необходимо правильно утилизировать упаковочный материал посудомоечной машины.

■ Все упаковочные материалы подлежат переработке.

■ Пластмассовые части промаркированы стандартными международными сокращениями:

PE - для полиэтилена, например, листовой упаковочный материал

PS - для полистирола, например, облицовочный материал

POM - полиоксиметилен, например, пластиковые зажимы

PP - полипропилен, например, фильтр соли

ABS - акрилонитрил-бутадиен-стирол, например, панель управления.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

■ Упаковочный материал может быть опасным для детей!

■ Для утилизации упаковочного материала и прибора необходимо обратиться в перерабатывающий центр. Поэтому необходимо отрезать шнур питания и вывести из строя механизм закрывания дверцы.

■ Упаковочный картон изготовлен из переработанной бумаги и должен утилизироваться в качестве макулатуры для переработки.



■ Обеспечив правильную утилизацию изделия, Вы можете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией этого изделия.

■ За более подробной информацией относительно переработки этого изделия следует обращаться в местные властные структуры и местную службу сбора бытовых отходов.

■ УТИЛИЗАЦИЯ: Запрещается утилизировать это изделие вместе с не отсортированными муниципальными отходами. Необходимо собирать такие отходы отдельно для специальной обработки.

2.Краткий справочник по эксплуатации

Подробная методика эксплуатации описана в соответствующем разделе руководства пользователя

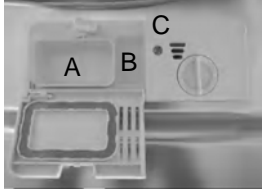Включить прибор	Открыть дверцу, нажать клавишу Вкл./Выкл. для того, чтобы включить прибор.	
Заполнить распределитель моющего средства	<p>Отделение А: При каждом цикле мойки</p> <p>Отделение В: Только для программ с предварительной мойкой. (Следовать инструкциям пользователя!)</p>	
Проверить уровень устройства распределения при промывке	<p>Механический индикатор С. Электрический индикатор на панели управления (при его наличии).</p>	
Проверить уровень регенерационной соли	<p>(Только для моделей с системой умягчения воды). Электрический индикатор на панели управления (при его наличии). Если на панели управления отсутствует лампа тревожного оповещения отсутствия соли (для некоторых моделей), можно определить необходимость загрузки соли в контейнер по количеству прошедших циклов мытья посуды в посудомоечной машине.</p>	
Загрузить корзины	Соскоблить все сколько-нибудь значительные остатки пищи. Смягчить остатки пригоревшей пищи в кастрюлях, а затем загрузить корзины. Обратиться к инструкции по загрузке посудомоечной машины.	
Выбрать программу	Нажимать клавишу программирования пока не загорится выбранная программа. (См. раздел под названием "Инструкции по эксплуатации").	
Запустить посудомоечную машину	Открыть водопроводный кран, закрыть дверцу. Машина начнет работать спустя приблизительно 10 секунд.	
<ul style="list-style-type: none"> Изменение программы 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Рабочий цикл может быть изменен только в том случае, если он был недавно включен. В противном случае моющее средство может быть уже израсходовано, и вода уже слита. При такой ситуации распределитель моющего средства необходимо наполнить снова. 2. Нажать клавишу программирования больше, чем на 3 секунды, чтобы отменить выполняемую программу. 3. Выбрать новую программу. 4. Повторно запустить посудомоечную машину. 	
<ul style="list-style-type: none"> Добавление забытой посуды в посудомоечную машину 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Приоткрыть дверцу, чтобы остановить работу посудомоечной машины. 2. После того, как форсунки перестанут работать, можно открыть дверцу полностью. 3. Добавить забытую посуду. 4. Закрыть дверцу, посудомоечная машина начнет работать спустя приблизительно 10 секунд. 	<p>⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Необходимо соблюдать осторожность, открывая дверцу. Когда дверца открыта, из нее может вырваться горячий пар!</p>
<ul style="list-style-type: none"> Если прибор отключен во время цикла мойки. 	<ul style="list-style-type: none"> Если прибор отключен во время выполнения моечного цикла, при его повторном включении необходимо повторно выбрать цикл мойки и запустить посудомоечную машину в соответствии с первоначальным состоянием включения. 	
Отключение прибора	Когда рабочий цикл завершен, звуковое устройство посудомоечной машины издает 8 сигналов, затем останавливается. Отключить прибор с помощью клавиши Вкл./Выкл.	
Закрытие водяного крана, разгрузка корзин	Предостережение: подождать немного (около 15 минут), прежде чем разгружать посудомоечную машину, чтобы избежать перекладывания посуды и приборов, пока они еще горячие и больше подвержены повреждениям. Также они лучше высохнут. Разгрузить прибор, начиная с нижней корзины.	

3. Инструкция по эксплуатации

ВАЖНО

Для обеспечения лучшей производительности посудомоечной машины необходимо прочитать все инструкции по эксплуатации до первого использования машины.

Панель управления




1. Индикатор питания: для индикации подачи питания.
2. Сигнальные лампы соли и ополаскивающего средства: показывают, когда контейнер соли или распределительное устройство должны быть повторно заполнены.
3. Индикаторы отложенного запуска: индикация времени задержки (3 часа / 6 часов / 9 часов)
4. Индикатор половинной загрузки: показывает, когда выбрана функция половинной загрузки.
5. Индикаторы программ: показывают выбранную программу мойки.

6. Клавиша выбора функций половинной загрузки: выбор функций половинной загрузки. (Данную функцию половинной загрузки можно использовать только при загрузке 6 или менее комплектов посуды, также это позволяет расходовать меньшее количество воды и электроэнергии. Данная функция может использоваться только при выборе следующих программ: Интенсивная мойка, Стандартная мойка, ECO, Программа для мойки стекла и программа 60 мин.)
7. Клавиша отложенного запуска: нажать клавишу, чтобы отложить запуск посудомоечной машины.
8. Клавиша выбора программ: нажать клавишу для выбора программы мойки.
9. Клавиша Вкл./Выкл.: для включения/отключения подачи питания.

Особенности посудомоечной машины

Вид спереди

Вид сзади

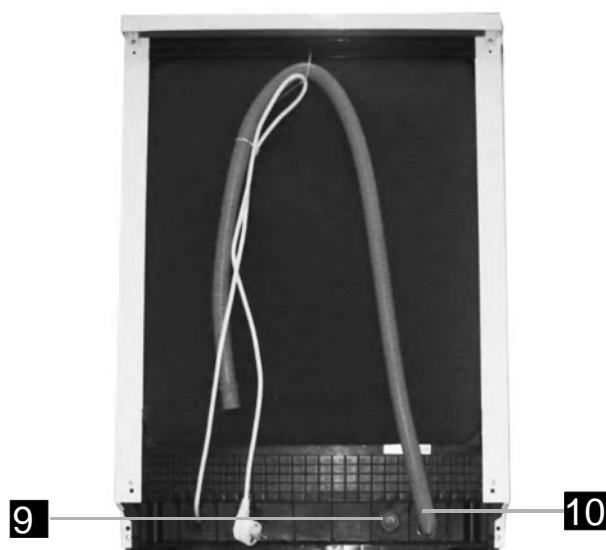

- 1 Верхняя корзина
- 2 Внутренний шланг
- 3 Нижняя корзина
- 4 Контейнер соли
- 5 Устройство распределения моющего средства
- 6 Полка для чашек

- 7 Форсунки
- 8 Фильтр в сборе
- 9 Соединительный патрубков налива

- 10 Сливной шланг

4. До первого использования

До первого использования посудомоечной машины:

- A. Настроить устройство умягчения воды.
- B. Добавить 1,5 кг соли для посудомоечной машины, а затем наполнить контейнер соли водой.
- C. Заполнить устройство распределения ополаскивающего средства
- D. Залить моющее средство

A. Устройство умягчения воды

Устройство умягчения воды необходимо настраивать вручную, используя переключатель жесткости воды.

Устройство умягчения воды предназначено для удаления минералов и солей из воды, которые оказывают пагубное или неблагоприятное воздействие на работу прибора.

Чем выше содержание этих минералов и солей, тем более жесткой является вода.

Устройство умягчения необходимо отрегулировать в соответствии с жесткостью воды в конкретной местности. Местное управление водных ресурсов может дать консультацию по жесткости воды в регионе.

Регулировка расхода соли

Посудомоечная машина спроектирована таким образом, чтобы иметь возможность регулировки расходуемого количества соли на основе жесткости используемой воды. Это сделано для того, чтобы оптимизировать и отрегулировать уровень потребления соли.

Необходимо выполнить нижеуказанные операции для регулировки расхода соли.

1. Открыть дверцу, включить прибор;
2. Нажимать клавишу выбора программ в течение более 5 секунд, чтобы запустить режим настройки устройства умягчения воды в течение 60 секунд после включения прибора (Индикаторы Соль и Ополаскиватель будут мигать, когда прибор перейдет в режим настройки);
3. Нажать клавишу программ для выбора правильной настройки в соответствии с местной жесткостью воды; настройки будут изменяться в следующей последовательности: Н1->Н2->Н3->Н4->Н5->Н6;
4. Нажать клавишу питания для завершения настройки прибора.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ				Положение селекторного переключателя	Расход соли (г/цикл)
°dH	°fH	°Clarke	ммоль/л		
0~5	0~9	0~6	0~0,94	Н1 (Быстрая мойка)	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	Н2 (1 час)	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	Н3 (1 час, Быстрая мойка)	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	Н4 (Стекло)	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	Н5 (Стекло, Быстрая мойка)	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	Н6 (Стекло, 1 час)	60

Примечание: 1

$dH=1,25^{\circ}$ Clarke= $1,78^{\circ}$ fH= $0,178$ ммоль/л

DH: немецкие градусы жесткости

fH: французские градусы жесткости

Clarke: британские градусы жесткости

Примечание: 2

Заводская настройка: Н4 (EN 50242)

Следует обратиться в местный департамент по управлению водными ресурсами для получения информации о жесткости водопроводной воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваша модель машины не оборудована устройством для умягчения воды, этот раздел можно пропустить.

УСТРОЙСТВО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Жесткость воды изменяется от одной местности к другой. Если в посудомоечной машине используется жесткая вода, на посуде и приборах будут образовываться отложения.

Прибор оборудован специальным устройством для умягчения воды, в котором используется контейнер с солью, специально предназначенной для устранения известки и минералов из воды.

В. Загрузка соли в устройство умягчения воды

Необходимо всегда использовать соль, предназначенную для использования с посудомоечной машиной.

Контейнер соли находится под нижней корзиной и должен заполняться, как это описано ниже:

Внимание!

- Необходимо использовать только соль, специально предназначенную для использования в посудомоечных машинах! Любой другой вид соли, не предназначенный специально для использования в посудомоечной машине, в особенности столовая соль, будет повреждать устройство умягчения воды. В случае повреждений, вызванных использованием неподходящего вида соли, изготовитель не дает никакой гарантии и не несет ответственности за любые вызванные повреждения.
- Необходимо засыпать соль только непосредственно перед запуском одной из полных программ мойки. Это поможет устранить с днища машины любые зерна соли или соленую воду, которая может быть туда пролита, что может вызвать коррозию, если воздействие на днище продлится сколько-нибудь долго.



А Извлечь нижнюю корзину, а затем отвинтить и снять крышку с контейнера соли. **1**

В Вставить конец воронки (входит в комплект поставки) в отверстие и засыпать примерно 1,5 кг соли.

С Наполнить доверху водой контейнер соли. Нормально, если небольшое количество воды выступает из контейнера соли. **2**

Д После заполнения контейнера плотно завинтить крышку на место против часовой стрелки.

Е Индикаторная лампа соли перестает гореть после того, как контейнер соли был заполнен солью.

Ф Сразу же после загрузки соли в контейнер соли необходимо запустить программу мойки (мы предлагаем использовать программу быстрой мойки). В противном случае система фильтра, насос или другие важные детали машины могут быть повреждены соленой водой. Это не подпадает под действие гарантии.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Контейнер соли должен повторно заполняться только тогда, когда зажигается индикаторная лампа соли на панели управления.

В зависимости от того, как хорошо растворяется соль, индикаторная лампа соли может продолжать гореть, несмотря на то, что контейнер соли заполнен.

При отсутствии индикаторной лампы соли на панели управления (для некоторых моделей) можно определить, когда следует загружать соль в устройство умягчения, по количеству циклов мойки, выполненных посудомоечной машиной.

2. Если присутствуют потеки соли, необходимо запустить программу замачивания или быстрой мойки для удаления избыточного количества соли.

С. Заполнение устройства распределения ополаскивающего средства

Устройство распределения ополаскивающего средства

Ополаскивающее средство высвобождается во время последней промывки для предотвращения формирования капель на посуде, которые могут оставлять пятна и полосы. Оно также улучшает сушку, позволяя воде скатываться с посуды. Посудомоечная машина предназначена для использования жидких ополаскивающих средств. Устройство распределения ополаскивающего средства располагается внутри дверцы около устройства распределения моющего средства. Чтобы заполнить устройство распределения, необходимо открыть крышку и заливать ополаскивающее средство в устройство распределения до тех пор, пока индикатор уровня не повернется полностью в черный сектор. Объем контейнера ополаскивающего средства составляет приблизительно 110 мл.

Функция ополаскивающего средства

Ополаскивающее средство автоматически добавляется во время последнего ополаскивания, обеспечивая тщательное промывание, а также сушку без пятен и полос.

Внимание!

Необходимо использовать только фирменное ополаскивающее средство для посудомоечной машины. Ни при каких обстоятельствах не разрешается заливать в устройство распределения ополаскивающего средства любых других веществ (например, чистящее средство для посудомоечной машины, жидкое моющее средство). Это приведет к повреждению прибора.


При повторном наполнении устройства распределения ополаскивающего средства

При отсутствии индикаторной лампы отсутствия ополаскивающего средства на панели управления можно определить количество по цвету оптического уровня индикатора С, расположенного около крышки. Когда контейнер ополаскивающего средства заполнен, весь индикатор будет темным. По мере расходования ополаскивающего средства размер темной точки уменьшается. Не допускается, что уровень ополаскивающего средства опускался ниже 1/4 от полного контейнера.

По мере расходования ополаскивающего средства размер черной точки на индикаторе уровня ополаскивающего средства изменяется, как это показано ниже.

- Полный
- ◐ 3/4 от полного
- ◑ 1/2 от полного
- ◒ 1/4 от полного – необходимо пополнить, чтобы избежать пятен на посуде
- Пустой

С (индикатор ополаскивающего средства)

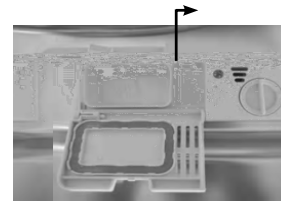

1 Чтобы открыть устройство распределения, повернуть крышку в направлении стрелки "открыто" (влево), а затем поднять и вынуть крышку.


2 Залить ополаскивающее средство в устройство распределения, соблюдая осторожность, чтобы не перелить.

3 Установить на место крышку; для этого вставить ее, совмещая со стрелкой "открыто", а затем повернуть в направлении стрелки закрытого положения (вправо).

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо смыть все потеки ополаскивающего средства, появившиеся во время заполнения, используя при этом абсорбирующую ткань, чтобы избежать излишнего пенообразования во время следующего цикла мойки. Запрещается забывать устанавливать на место крышку, прежде чем закрыть дверцу посудомоечной машины.

Регулировка устройства распределения ополаскивающего средства

Отрегулировать уровень (ополаскивание)

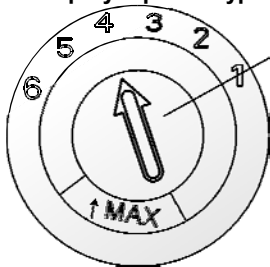

Устройство распределения ополаскивающего средства имеет шесть или четыре настройки. Всегда начинать с настройки устройства распределения на "4". Если проблема проявляется как пятна и плохое высушивание посуды, увеличить количество применяемого ополаскивающего средства, сняв крышку устройства распределения и повернув круговой переключатель к цифре "5". Если посуда по-прежнему не будет до конца высушенной, либо на ней будут видны пятна, регулировать переключатель на следующий более высокий уровень до тех пор, пока не исчезнут пятна на посуде. Рекомендуемая настройка - "4". (Заводская установка по умолчанию - "4".)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Увеличить дозу при наличии капель воды или пятен известки на посуде после мойки.

Уменьшить дозу при появлении липких белесых следов на посуде, либо голубоватой пленки на стекле или лезвиях ножей.

D. Назначение моющего средства

Моющие средства с химическими ингредиентами необходимы для удаления грязи, жирных пятен и выведения всего этого из посудомоечной машины. Большинство моющих средств товарного качества подходят для этой цели.

Внимание!

Правильное использование моющего средства

Использовать только моющее средство, специально предназначенное для использования в посудомоечных машинах. Сохранять моющее средство свежим и сухим.

Запрещается насыпать порошковое моющее средство в устройство распределения до тех пор, пока все не будет готово для мойки посуды.

Моющие средства

Существует 3 сорта моющих средств

1. С фосфатами и с хлором
2. С фосфатами и без хлора
3. Без фосфатов и без хлора

Обычно новое порошкообразное моющее средство не содержит фосфатов. Поэтому не приводится функция фосфата для устройства умягчения воды. В этом случае мы рекомендуем заполнить солью контейнер соли, даже если жесткость воды равна всего лишь 6 dH. Если моющие средства без фосфатов используются в случае жесткой воды, часто на посуде и стекле появляются белые пятна. В этом случае необходимо добавить больше моющего средства, чтобы получить лучшие результаты. Моющие средства без хлора только слегка отбеливают. Сильно загрязненные и окрашенные места не будут отмыты полностью. В этом случае необходимо выбрать программу с более высокой температурой.

Концентрированное моющее средство

В зависимости от их химического состава моющие средства можно разделить на два основных типа:

- традиционные щелочные моющие средства с компонентами каустика
- низкощелочные концентрированные моющие средства с натуральными ферментами


Моющие средства в таблетках

Моющие средства в таблетках от различных производителей растворяются с разной скоростью. По этой причине некоторые таблетки моющих средств не могут раствориться и проявить свои моющие возможности в полном объеме во время коротких программ. Поэтому следует использовать длинные программы при использовании таблеток моющих средств, чтобы быть уверенным в полном удалении остатков моющих средств.

Устройства распределения моющего средства

Устройство распределения должно быть повторно заполнено перед началом каждого цикла мойки в соответствии с инструкциями, приведенными в таблице циклов мойки. Данная посудомоечная машина потребляет меньше моющего средства и ополаскивающего средства, чем обычная посудомоечная машина. Как правило, требуется только одна столовая ложка моющего средства для обычной загрузки цикла мойки. Более сильные загрязнения требуют больше моющего средства. Необходимо всегда добавлять моющее средство непосредственно перед запуском посудомоечной машины, в противном случае оно может отсыреть и не раствориться должным образом.

Количество используемого моющего средства

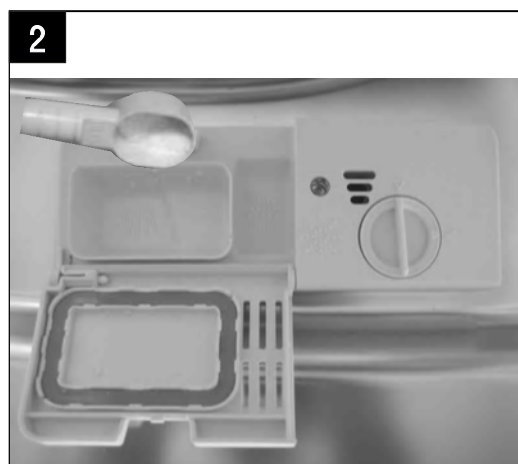

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если крышка закрыта: нажать кнопку высвобождения. Крышка откроется под действием пружины.
- Необходимо всегда добавлять моющее средство непосредственно перед каждым запуском цикла мойки.
- Использовать только фирменное моющее средство для посудомоечной машины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!


Моющее средство для посудомоечных машин является коррозионным!
Необходимо держать его в недоступном для детей месте.

Загрузка моющего средства

Заполнить устройство распределения моющего средства моющим средством.

Отметки показывают уровни дозировки, как это проиллюстрировано справа:

- A** Место для моющего средства основного цикла мойки.
- B** Место для моющего средства предварительного цикла мойки.

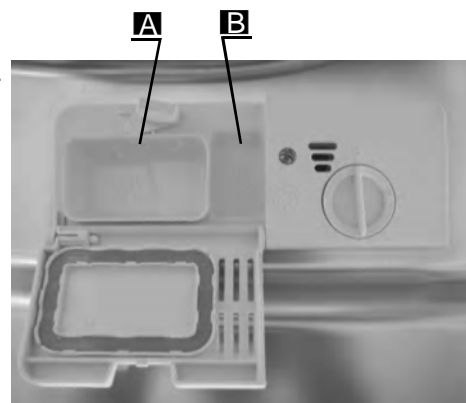

Необходимо ознакомиться с инструкциями изготовителя, касающимися дозировки и хранения.

Рекомендации нанесены на упаковку моющего средства.

Закрывать крышку и нажимать на нее до тех пор, пока она не защелкнется на место.

Если посуда сильно загрязнена, поместить дополнительную порцию моющего средства в отделение моющего средства для предварительного цикла мойки. Это моющее средство окажет действие во время цикла предварительной мойки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Информация о количестве моющего средства для отдельной программы приводится на последней странице.
- Следует иметь в виду, что возможны различия в зависимости от уровня загрязнения посуды и конкретной жесткости воды.
- Необходимо соблюдать рекомендации изготовителя, приведенные на упаковке моющего средства.

5. Загрузка корзин посудомоечной машины

Рекомендация

- Следует подумать о покупке посуды, которая специально предназначена для посудомоечной машины.
- Использовать мягкое моющее средство, которое описывается как "бережно относящееся к посуде". Если это необходимо, обратиться за дополнительной информацией к изготовителям моющих средств.
- В отдельных случаях выбирать программу, которая выполняется с как можно более низкой температурой.
- Чтобы избежать повреждения, запрещается извлекать стекло и столовые приборы из посудомоечной машины сразу же после окончания программы.

Для мойки в посудомоечной машине следующих столовых приборов / посуды

Не подходят

- Столовые приборы с деревянными, роговыми или перламутровыми ручками
- Пластиковые предметы, которые не являются термоустойчивыми
- Старые столовые приборы с клееными частями, которые не являются термоустойчивыми
- Клееные столовые приборы или посуда
- Оловянная или медная посуда
- Хрустальное стекло
- Стальная посуда, подверженная ржавлению
- Деревянные доски
- Предметы из синтетических волокон

Ограниченно подходят

- Некоторые типы стекла могут помутнеть после большого количества моек
- Серебряные и алюминиевые части имеют тенденцию к обесцвечиванию во время мойки
- Глазуровка на досках может исчезнуть, если их часто мыть в машине.

Необходимо обращать внимание до или после загрузки корзин посудомоечной машины

(Для лучшей производительности посудомоечной машины необходимо выполнять эти рекомендации по загрузке. Функции и внешний вид корзин и корзин для столовых приборов могут отличаться от вашей модели.)

Соскрести крупные фрагменты оставшейся пищи. Размочить пригоревшие остатки пищи на сковородках.

Нет необходимости ополаскивать посуду под проточной водой.

Поместить предметы в посудомоечную машину следующим образом:

1. Предметы, такие как чашки, стекло, кастрюли/сковородки и т.д. в перевернутом положении.
2. Изогнутые предметы, либо предметы с углублениями, необходимо загружать в наклонном положении для обеспечения стока воды.
3. Вся посуда должна быть уложена надежно, чтобы она не могла опрокинуться.
4. Вся посуда должна укладываться так, чтобы форсунки могут свободно вращаться во время мойки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Очень маленькие предметы не должны мыться в посудомоечной машине, поскольку они могут легко выпасть из корзины.

- Загружать полые предметы, такие как чашки, стаканы, сковороды и т.д. отверстиями вниз, чтобы в них не могла скапливаться вода в их емкости или в глубоком основании.
- Посуда и столовые приборы не должны лежать одни на других, или закрывать один другой.
- Во избежание повреждения стаканов их не следует касаться.
- Загрузить большие предметы, которые наиболее трудно отмыть, в нижнюю корзину.
- Верхняя корзина предназначена для загрузки более хрупкой и более легко отмываемой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки
- Длинные острые ножи, направленные вверх, являются потенциально опасными!
- Длинные и/или острые предметы из числа столовых приборов, такие как ножи для резки, должны укладываться горизонтально в верхнюю корзину.
- Запрещается перегружать посудомоечную машину. Это важно для получения хороших результатов и для разумной экономии энергопотребления.

Извлечение посуды


Для предотвращения капель воды с верхней корзины в нижнюю корзину мы рекомендуем сначала разбирать нижнюю корзину, а затем верхнюю корзину.

■ Способ обычной загрузки посуды

Загрузка верхней корзины

Верхняя корзина предназначена для более хрупкой и тонкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки и блюдца, а также тарелки, салатники и мелкие сковороды (если только они не очень грязные).

Следует расположить посуду таким образом, чтобы она не сдвигалась под воздействием струй воды.

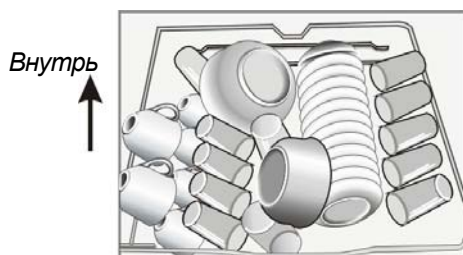

Напоминаем, что:


- Кастрюли, сервировочные чаши и т.д. должны всегда располагаться в перевернутом виде.
- Глубокие кастрюли должны быть наклонены, чтобы вода могла вытекать.
- Особенностью нижней корзины является возможность складывать направляющие, так что можно загружать больше кастрюль и сковород, или загружать посуду большего размера.

Загрузка нижней корзины

Предполагается, что большие предметы и наиболее грязная посуда загружаются в нижнюю корзину:

кастрюли, сковороды, крышки, сервировочные блюда и чаши, как это показано на нижеприведенном рисунке.

Предпочтительнее располагать сервировочные блюда и крышки с боков решеток, чтобы избежать блокировки вращения верхней форсунки.

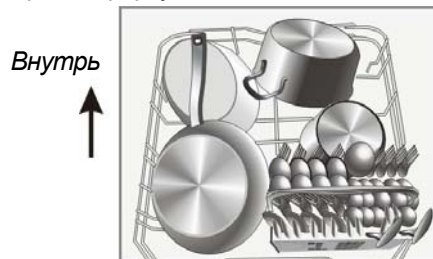


Регулировка верхней корзины

Высота верхней корзины может быть отрегулирована с целью создать больше пространства для крупной посуды, как в верхней, так и в нижней корзине. Высота верхней корзины может регулироваться за счет помещения колесиков на различную высоту на рельсах. Длинные предметы, сервировочные приборы, приборы для салата и ножи должны помещаться на полку, так чтобы они не препятствовали вращению форсунок.

Нижнее положение


Верхнее положение

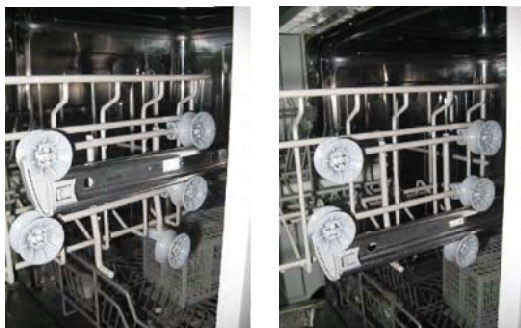

Колесики

Корзина для столовых приборов

Столовые приборы необходимо помещать в корзину для столовых приборов ручками вниз. Если у направляющих есть боковые корзины, ложки должны загружаться отдельно в соответствующие пазы, особенно длинные приборы должны располагаться горизонтально в передней части верхней корзины, как это показано на рисунке.

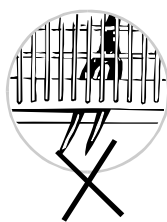


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- Запрещается, чтобы любой предмет выступал за нижнюю часть корзины.
- Необходимо всегда загружать острые предметы острой кромкой вниз!


В целях личной безопасности и высокой качества очистки следует помещать столовое серебро в корзину, убедившись, что:

- Предметы не вкладываются один в другой.
- Столовое серебро располагается ручками вниз.
- Однако, необходимо помещать ножи и другие потенциально опасные предметы ручками вверх.

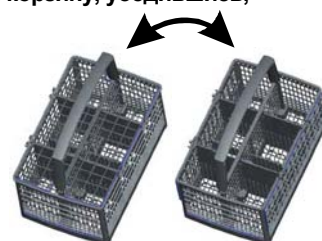

Складные полки для чашек

Для более удобного размещения кастрюль и сковород направляющие можно опустить, как это показано на рисунке справа.

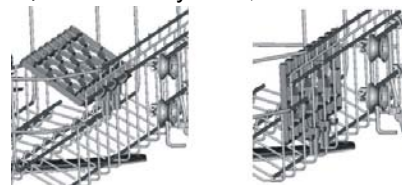

Складные направляющие в нижней корзине

Для более удобного размещения кастрюль и сковород направляющие можно опустить, как это показано на рисунке справа.



6. Начало программы мойки

Таблица циклов мойки

ПРИМЕЧАНИЕ: (★) означает: необходимо залить средство в устройство распределения ополаскивающего средства.

Программа	Информация о выборе цикла	Описание цикла	Моющее средство, предварительная / основная мойка	Время работы (мин.)	Энергопотребление (кВт)	Вода, (л)	Ополаскивающее средство
Интенсивная 	Для сильно загрязненной посуды, такой как кастрюли, сковороды, лотки и блюда, к которым прилипли остатки пищи.	Предварительная мойка (50°C) Мойка (65°C) Ополаскивание Ополаскивание Ополаскивание (65°C) Сушка	<u>5/25 г</u> (или 3 в 1)	145	1,6	19	★
Нормальная 	Для посуды с обычным загрязнением, такой как кастрюли, тарелки, стекло и слабо загрязненные сковороды. Стандартный ежедневный цикл.	Предварительная мойка (45°C) Мойка (55°C) Ополаскивание Ополаскивание (65°C) Сушка	<u>5/25 г</u> (или 3 в 1)	160	1,35	15	★
ECO (*EN 50242)	Для слабо загрязненной посуды, такой как тарелки, стаканы, пиалы и слегка загрязненные сковороды.	Предварительная мойка Мойка (45°C) Ополаскивание (65°C) Сушка	<u>5/25 г</u> (или 3 в 1)	185	0,91	11	★
Стекло 	Для слабозагрязненной посуды, такой как стаканы, хрусталь и тонкий фарфор.	Предварительная мойка (40°C) Ополаскивание Ополаскивание (60°C) Сушка	<u>5/25 г</u>	120	0,85	15	★
1 час 	Для слегка загрязненной посуды, которая не требует сверхэффективной сушки.	Предварительная мойка (50°C) Мойка (60°C) Ополаскивание (55°C) Сушка	<u>5/25 г</u>	60	1	10	★
Быстрая мойка 	Короткая мойка для слегка загрязненной посуды, которую не нужно сушить.	Мойка (40°C) Ополаскивание Ополаскивание (45°C)	20 г	40	0,6	11,5	

ПРИМЕЧАНИЕ:

*EN 50242 : Данная программа является проверочным циклом. Информация для проверки совместимости и соответствия со стандартом EN 50242 является следующей:

- Вместимость: 12 комплектов
- Положение верхней корзины: верхние колесики на рельсах
- Настройка ополаскивающего средства: 6
- Pl: 0,49 Вт. Po: 0,45 Вт.

Включение прибора

Начало цикла мойки

- 1 Выдвинуть нижнюю и верхнюю корзину, загрузить посуду, а затем задвинуть корзины обратно.
Рекомендуется загружать сначала нижнюю корзину, а затем верхнюю (см. раздел под названием "Загрузка посудомоечной машины").
- 2 Залить моющее средство (см. раздел под названием "Соль, моющее средство и ополаскивающее средство").
- 3 Вставить шнур питания в розетку. Подача питания должна соответствовать 220-240 В переменного тока / 50 Гц, спецификацией розетки является 10А 250 В переменного тока. Необходимо убедиться, что подача воды включена полностью.
- 4 Открыть дверцу, нажать кнопку включения/отключения, загорится индикатор включения/отключения.
- 5 Нажать клавишу программ, программы мойки будут сменяться в следующем порядке:
Интенсивная -> Нормальная -> ECO -> Стекло -> 1 час -> Быстрая мойка;
Выбрать программу, будет гореть соответствующий индикатор. Закрыть дверцу, машина начнет работать.

Изменение программы

Исходное условие:

1 Выполняемый цикл можно изменить только в самом начале его выполнения, если с запуска прошло очень немного времени. В противном случае моющее средство может уже быть использовано, и прибор может уже успеть слить моечную воду. Если это произошло, необходимо повторно заполнить устройства распределения моющего средства (см. раздел под названием "Загрузка моющего средства").

2 Открыть дверцу, нажать клавишу выбора программ дольше, чем на 3 секунды, машина перейдет в режим ожидания, затем можно изменить программу на желательные настройки цикла (см. раздел под названием "Запуск моечного цикла...").

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если открыть дверцу во время цикла мойки, машина встает на паузу. Лампа программы перестает мигать, и посудомоечная машина будет издавать звуковой сигнал каждую минуту до тех пор, пока не будет закрыта дверца. После того, как дверца закрывается, машина продолжит работу спустя 10 секунд.

Если в вашей посудомойке не работает функция запоминания, машина продолжит выбранную программу после отключения питания.

Забыли добавить посуду?

Забытую посуду можно добавить в любой момент до того, как откроется емкость с моющим средством.

1 Слегка приоткрыть дверцу.

2 После того, как форсунки перестают работать, можно открыть дверцу полностью.

3 Добавить забытую посуду.

4 Закрыть дверцу.

5 Посудомоечная машина начнет работать спустя 10 секунд.

Окончание цикла мойки

Когда цикл мойки завершен, в течение 8 секунд раздается звуковой сигнал посудомоечной машины, затем машина останавливается. Отключить прибор с помощью клавиши ON/OFF, перекрыть подачу воды и открыть дверцу посудомоечной машины.

Подождать несколько минут, прежде чем разгружать посудомоечную машину, чтобы избежать касаться посуды и столовых приборов, пока они еще остаются горячими и более подверженными повреждению. Они также лучше высохнут.

■ Отключение посудомоечной машины

Индикатор программы горит, но не мигает, только если программа завершенна.

1. Отключить посудомоечную машину, нажав клавишу ON/OFF.

2. Отключить подачу воды!

■ Осторожность при открывании дверцы.

Горячая посуда чувствительна к ударам. Поэтому посуде необходимо дать остыть в течение приблизительно 15 минут, прежде чем извлекать ее из прибора.

Открыть дверцу посудомоечной машины, оставить ее приоткрытой и подождать несколько минут, прежде чем извлекать посуду. В этом случае посуда остынет, и она будет более сухой.

■ Разгрузка посудомоечной машины

Нормально, если посудомоечная машина внутри мокрая.

Опорожнить сначала нижнюю, а затем верхнюю корзину. Это не даст воде капать из верхней корзины на посуду, уложенную в нижнюю корзину.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Опасно открывать дверцу машины во время мойки, поскольку горячая вода может выплеснуться наружу.

7. Техническое обслуживание и очистка

Система фильтрации

Фильтр предотвращает возможность попадания крупных остатков пищи и других предметов внутрь насоса. Остатки могут блокировать фильтр, в этом случае их необходимо извлечь.

Система фильтров состоит из фильтра грубой очистки, плоского (основного) фильтра и микрофильтра (фильтра тонкой очистки).

Основной фильтр 1


Частицы пищи и грязи, захваченные этим фильтром, распыляются специальной насадкой, расположенной на нижней форсунке, а затем смываются в слив.

Фильтр грубой очистки 2

Крупные частицы, такие как осколки костей или стекла, которые могут заблокировать слив, захватываются фильтром грубой очистки. Чтобы удалить эти частицы, захваченные фильтром, следует аккуратно нажать на кран на верхней части этого фильтра, а затем поднять его вверх.

Фильтр тонкой очистки 3

Этот фильтр удерживает грязь и остатки пищи в отстойнике и не позволяет им снова оседать на посуде во время цикла мойки.

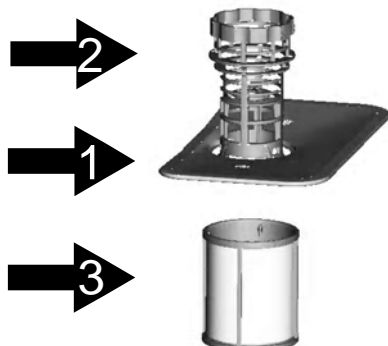

Сборка фильтра

Фильтр эффективно удаляет частицы пищи из моечной воды, что позволяет им быть переработанными во время цикла мойки. Для лучшей производительности и результатов фильтр необходимо регулярно очищать. Для этого было бы неплохо удалять крупные частицы пищи, захваченные фильтром, после каждого цикла мойки, промывая наполовину отвинченный фильтр и его чашу проточной водой. Для извлечения узла фильтра следует понять рукоять чаши вверх.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- Ни при каких обстоятельствах не разрешается пользоваться посудомоечной машиной без фильтров.
- Неправильная установка фильтра может ухудшить производительность устройства, а также повредить посуду и столовые приборы.



Этап 1: отвернуть фильтр грубой очистки по часовой стрелке,



Этап 2: поднять узел фильтра вверх

ПРИМЕЧАНИЕ:

При выполнении этой операции от этапа 1 до этапа 2 система фильтра будет удалена; при выполнении операции от этапа 2 до этапа 1 система фильтра будет установлена.

Примечания:

- Необходимо проверять фильтры на засор каждый раз, когда посудомоечная машина была использована.
- Отвернув фильтр грубой очистки, можно извлечь систему фильтров. Удалить все остатки пищи и очистить фильтры под проточной водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Весь узел фильтров необходимо очищать один раз в неделю.

Очистка фильтра

Для очистки фильтра грубой очистки и фильтра тонкой очистки следует использовать щетку. Собрать части фильтра, как это показано на рисунках на последней странице, а затем установить весь узел в посудомоечную машину, поместив его на место и прижав.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При очистке фильтров запрещается стучать по ним. В противном случае фильтры могут быть перекошены, и производительность посудомоечной машины уменьшится.

Уход за посудомоечной машиной


Панель управления можно очистить с помощью слегка влажной ткани.

После очистки необходимо убедиться, что панель тщательно протерта насухо.

Для наружных поверхностей следует использовать качественным воском для полировки.

Ни при каких обстоятельствах не разрешается пользоваться острыми предметами, мочалками или грубыми моющими средствами для любых частей посудомоечной машины.

Очистка дверцы

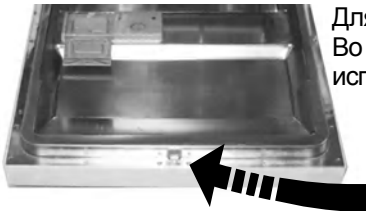

Для очистки края вокруг дверцы необходимо использовать только мягкую теплую влажную ткань. Во избежание попадания воды в дверной замок и электрические компоненты запрещается использовать распыляемое моющее средство любого типа.

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!**
- Запрещается использовать распыляемое моющее средство для очистки дверной панели, поскольку это может повредить дверной замок и электрические компоненты.
 - Абразивные вещества или некоторые виды бумажных полотенец нельзя использовать из-за опасности царапин или пятен на поверхности из нержавеющей стали.

Защита от замерзания

Необходимо принять меры защиты от замерзания посудомоечной машины зимой. Каждый раз после циклов мойки необходимо выполнить следующие операции:

1. Отключить подачу питания к посудомоечной машине.
2. Отключить подачу воды и отсоединить входной патрубок воды от клапана воды.
3. Слить воду из входного патрубка и клапана воды. (Использовать сковороду, чтобы собрать воду).
4. Снова подключить входной патрубок воды к клапану воды.
5. Извлечь фильтр из нижней части бака и с помощью губки собрать воду из отстойника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если посудомоечная машина не работает из-за наличия льда, необходимо обратиться к профессиональному специалисту по обслуживанию.


Очистка форсунок

Необходимо регулярно очищать форсунки, поскольку отложения жесткой воды засоряют отверстия форсунок и подшипники.

Чтобы снять верхнюю форсунку, следует удерживать гайку, повернуть форсунку по часовой стрелке, чтобы демонтировать ее.

Для демонтажа нижней форсунки следует вытянуть форсунку вверх.

Промыть форсунки в теплом мыльном растворе и воспользоваться мягкой щеткой для очистки отверстий. Установить форсунки на место после их тщательного споласкивания.

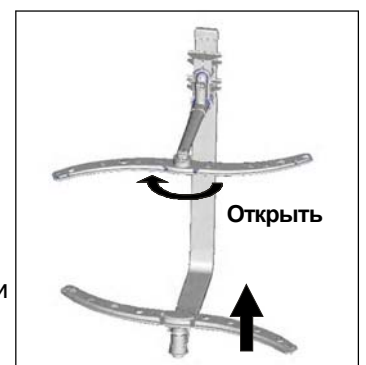

Как поддерживать посудомоечную машину в хорошем состоянии

■ После каждого цикла мойки

После каждого цикла мойки отключить подачу воды к прибору и оставить дверцу слегка приоткрытой, чтобы внутри не скапливалась влага и запахи.

■ Извлекать штекер

Перед очисткой или выполнением технического обслуживания необходимо всегда извлекать штекер силового шнура из розетки.

■ Запрещается использование растворителей или абразивной очистки

Для очистки наружной поверхности и резиновых частей посудомоечной машины запрещается использовать растворители или абразивные чистящие средства.

Разрешается использовать только ткань с теплым мыльным раствором.

Для удаления пятен или потеков с внутренней поверхности следует использовать ткань, смоченную водой с небольшим добавлением уксуса, или чистящее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин.

■ Когда машина не используется в течение длительного времени

Рекомендуется запускать цикл мойки с пустой посудомоечной машиной, а затем извлечь штекер силового шнура из розетки, отключить подачу воды и оставить дверцу устройства слегка приоткрытой. Это поможет уплотнениям дверцы прослужить дольше и предотвратит накопление запахов внутри прибора.

■ Перемещение машины

Если машину необходимо передвинуть, следует стараться, чтобы она сохраняла вертикальное положение. Если это абсолютно необходимо, допускается класть машину на заднюю поверхность.



■ Уплотнения

Одной из причин, по которой запахи накапливаются в посудомоечной машине, являются остатки пищи, застрявшие в уплотнениях. Этого можно избежать, если очищать уплотнения с помощью влажной губки.

8. Инструкции по монтажу

Внимание:

Монтаж труб и электрического оборудования должен осуществляться только специалистами.

 Предостережение	
	<p>Опасность удара электрическим током Необходимо отключать электрическое питание до монтажа посудомоечной машины. Несоблюдение этого требования может привести к смерти или удару электрическим током.</p>

● Подготовка к монтажу

Монтажное положение посудомоечной машины должно находиться около существующих впускного и сливного шланга, а также силового шнура.

С одной стороны корпуса мойки должен быть сделан вырез для облегчения подключения сливных шлангов посудомоечной машины.

Примечание: необходимо выбрать вспомогательные средства для монтажа (крюк для декоративной панели, винт).


Внимательно прочитайте инструкции по монтажу.

Рисунки размеров отделения и место установки посудомоечной машины

- 1 Перед перемещением посудомоечной машины к месту монтажа должны быть сделаны приготовления.
Выбрать место рядом с раковиной для облегчения монтажа входного и сливного шлангов (см. рисунок 1).
- 2 Если посудомоечная машина установлена в угловой части кухонного гарнитура, там должно иметься некоторое пространство (показано на рисунке 2) при открытии дверцы.


[Рис. 1]

Размеры отделения
Менее 5 мм между
верхней частью
посудомоечной машины
и столешницей, и
наружная дверца
заподлицо со встроенной
мебелью.

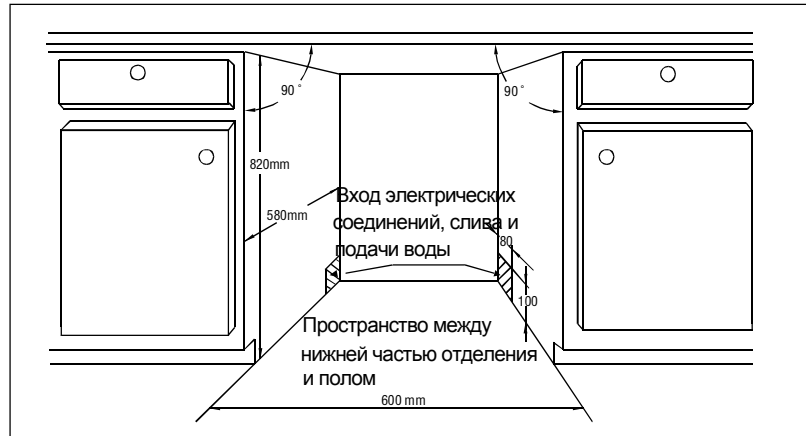

[Рис. 2]

Минимальное пространство при
открытой дверце.

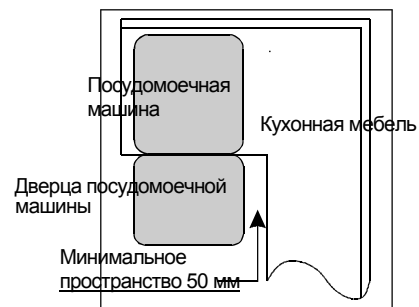


• Размеры и монтаж декоративной панели

- 1 Декоративную деревянную панель можно выполнить в соответствии с рис. 3.

[Рис. 3]

Декоративная панель должна
выполняться в соответствии с
размерами, указанными на рисунке.


(Единица измерения: мм)

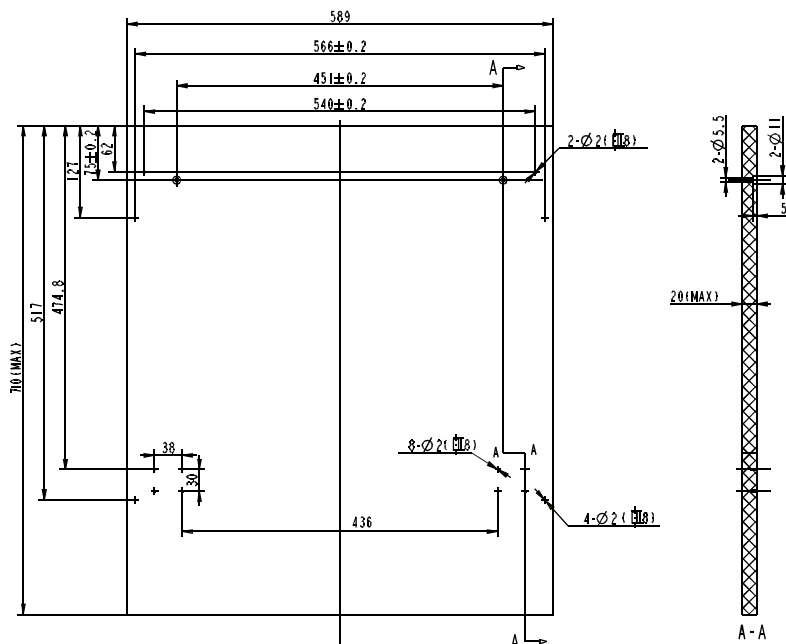

2 Установить крюк на декоративную деревянную панель и поместить крюк в паз на наружной дверце посудомоечной машины (см. рис. 4а). После размещения панели закрепить панель на наружной дверце с помощью винтов и болтов (см. рис. 4b) .


[Рис. 4а]

Монтаж декоративной панели

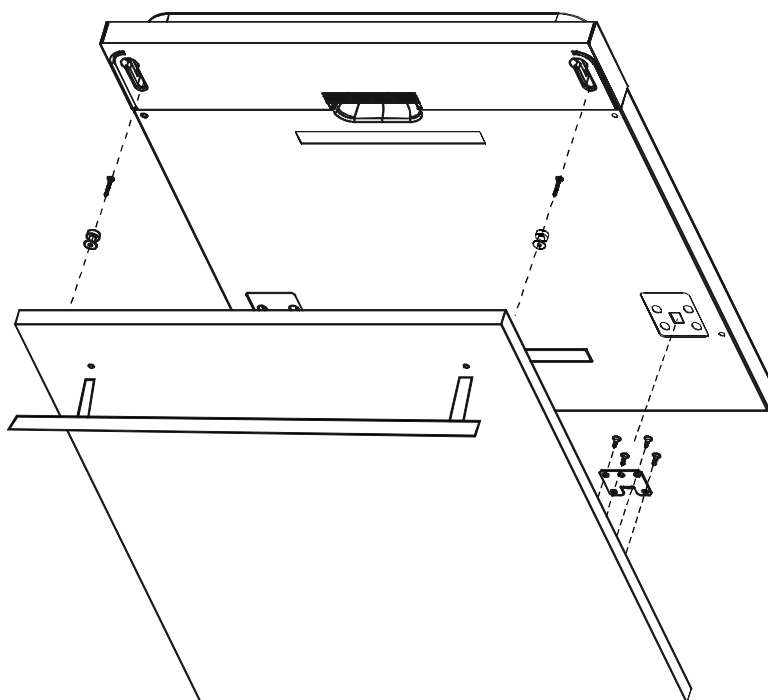

[Рис. 4b]

Монтаж декоративной деревянной панели

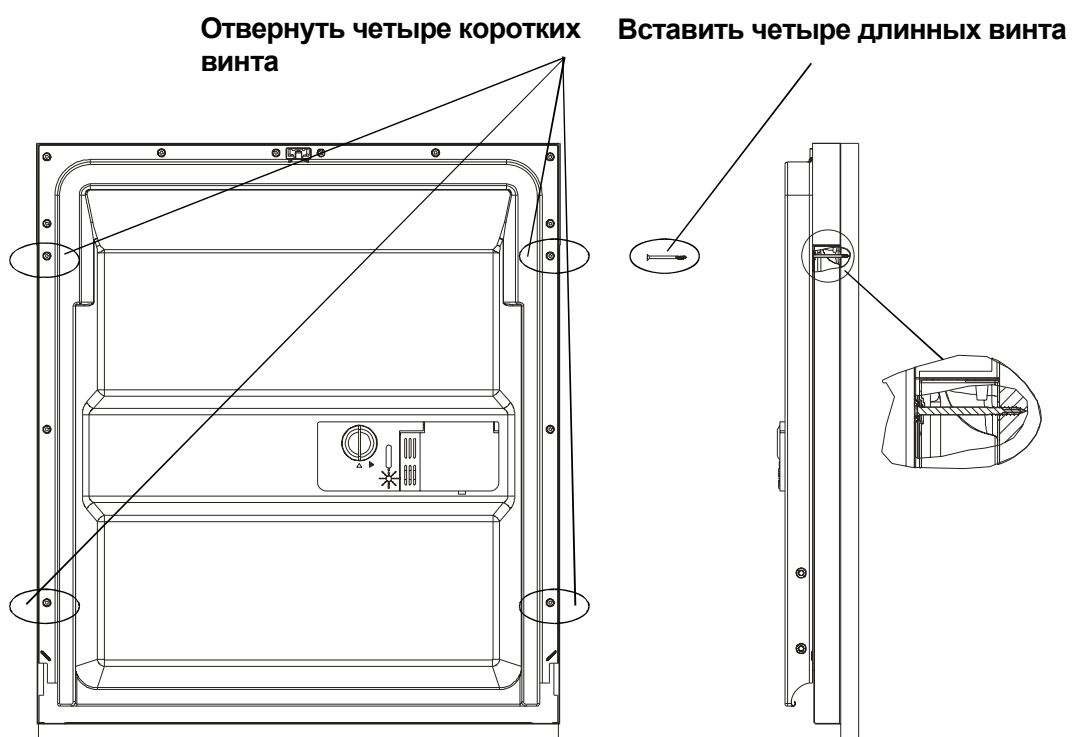


1. Отвернуть четыре коротких винта
2. Вставить четыре длинных винта

- Регулировка натяжения дверной пружины

Дверные пружины устанавливаются на заводе-изготовителе на правильное натяжение для наружной дверцы. Если установлена декоративная деревянная панель, необходимо отрегулировать натяжение дверных пружин.

Поворачивать регулировочный винт для перемещения регулятора натяжения в сторону большего или меньшего натяжения стального кабеля (см. рис. 5).

Натяжение дверных пружин является правильным, когда дверца остается горизонтальной в полностью открытом положении и поднимается для закрывания при легком нажиме пальца.

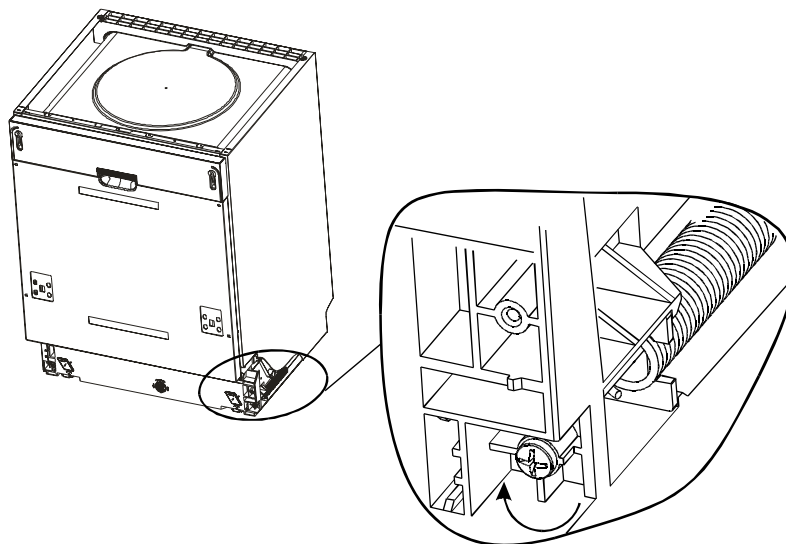


[Рис. 5]

Регулировка натяжения дверной пружины

- Подключение сливных шлангов

Вставить сливной шланг в сливную трубу с минимальным диаметром 40 мм, или позволить воде сливаться в раковину, убедившись в отсутствии перегибов или зажимания шланга. Верхний конец шланга должен быть на высоте менее 1000 мм.

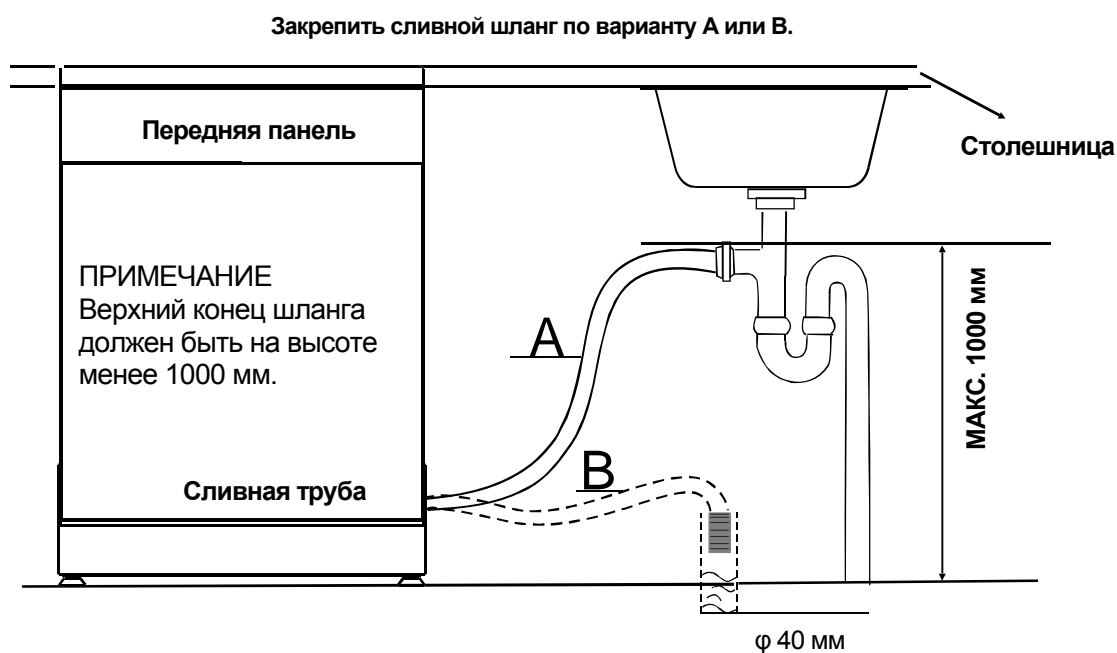

• Этапы монтажа посудомоечной машины

1 Установить мебельную дверцу на наружную дверцу посудомоечной машины, используя прилагаемые кронштейны. Для определения положения кронштейнов следует пользоваться шаблоном.

2 Отрегулировать натяжение дверных пружин с помощью ключа с шестигранной головкой, поворачивая его по часовой стрелке для затяжки левой и правой дверных пружин. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению посудомоечной машины (рис. 2).

3 Подсоединить наливной шланг к водопроводному крану холодной воды.

4 Подсоединить сливной шланг. Обратиться к схеме (рис. 6).

5 Подключить шнур питания.

6 Прикрепить конденсационную полосу под рабочей поверхностью кухонной мебели, необходимо убедиться, что конденсационная полоска находится на одном уровне с краем рабочей поверхности.


7 Установить посудомоечную машину на место. (рис. 4)

8 Выровнять посудомоечную машину. Задние ножки могут регулироваться с передней стороны посудомоечной машины путем поворачивания винтов слева и справа в пространстве для машины (рис. 5A). Для регулировки передних ножек использовать гаечный ключ и поворачивать передние ножки до тех пор, пока посудомоечная машина не будет выровнена (рис. 5B).

9 Посудомоечная машина должна быть закреплена на месте. Для этого существует два способа:

А. Нормальная рабочая поверхность: поместить правый (левый) кронштейн в паз правой (левой) боковой плоскости и закрепить его на рабочей поверхности при помощи двух деревянных винтов (рис. 6).

Б. Мраморная или гранитная столешница: согнуть правый (левый) кронштейн под прямым углом, а затем поместить его в паз правой (левой) боковой плоскости и закрепить его на рабочей поверхности при помощи двух деревянных винтов (рис. 7).

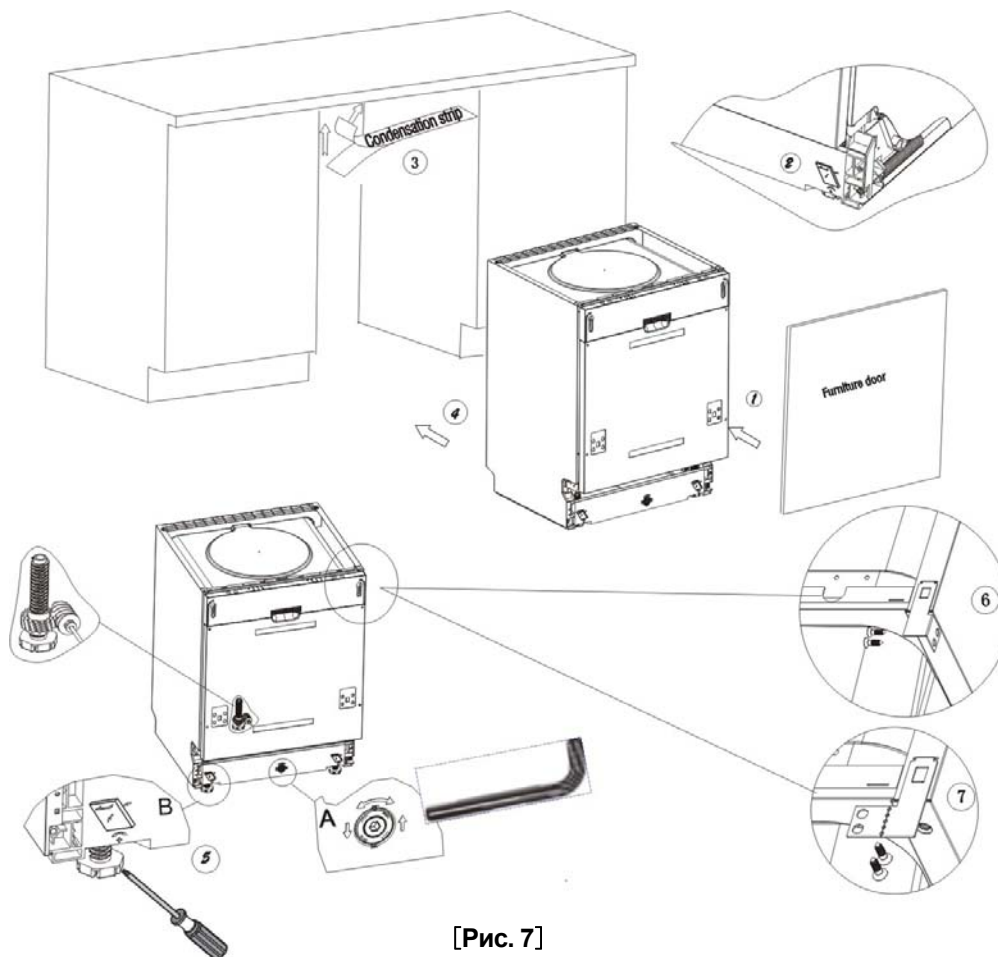

[Рис. 7]

Посудомоечная машина должна быть выровнена для правильной ориентации направляющих посуды и хорошей производительности мойки.

1 Поместить уровень на дверцу, а направляющие посуды поместить внутрь бака, как это показано на рисунке, чтобы проверить степень выравненности посудомоечной машины.

2 Выровнять посудомоечную машину, регулируя по отдельности четыре регулировочные ножки.

3 При выравнивании посудомоечной машины необходимо обратить внимание на то, чтобы не допустить опрокидывания посудомоечной машины.

[Рис. 8]

Иллюстрация регулировки ножек

ПРИМЕЧАНИЕ:

Максимальная регулировочная высота ножек составляет 50 мм.



Относительно электрического подключения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

В целях личной безопасности:

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УДЛИНИТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕХОДНОЙ ШТЕКЕР С ЭТИМ ПРИБОРОМ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ОБРЕЗАТЬ ИЛИ ДЕМОНТИРОВАТЬ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ СИЛОВОГО ШНУРА.

Электротехнические требования

Следует проверить табличку с номинальными характеристиками на предмет определения номинального напряжения, а затем подключить посудомоечную машину к соответствующей электрической сети. Использовать необходимый плавкий предохранитель 10 А, плавкий предохранитель задержки по времени или рекомендуемый размыкатель контура, а также обеспечить отдельный контур только для подключения данного прибора.


Перед использованием необходимо убедиться в наличии правильного заземления

Электрическое подключение

Убедиться в том, что напряжение и частота подаваемого питания соответствуют значениям, указанным на паспортной табличке. Необходимо вставить штекер только в электрическую розетку, имеющую должное заземление. Если электрическая розетка, к которой должен подключаться прибор, не подходит для штекера, необходимо заменить розетку, а не использовать переходники или другие приспособления, которые могут привести к перегреву и пожару.

Подключение воды

Подключение безопасного наливного шланга

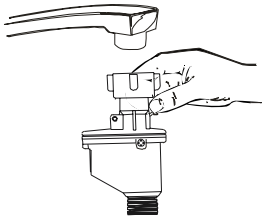

Прибор должен быть подключен к водопроводу с помощью нового комплекта шлангов.

Старый комплект шлангов использоваться не должен.

Давление воды должно находиться в диапазоне от 0,04 МПа до 1 МПа. Если давление ниже минимального значения, необходимо обратиться за советом в сервисный центр.

- 1 Полностью вытянуть наливные шланги из отделения для принадлежностей, расположенного на задней стороне посудомоечной машины.
- 2 Затянуть винты безопасного наливного шланга на кране с резьбой 3/4 дюйма.
- 3 Полностью включить подачу воды, прежде чем включать посудомоечную машину.

ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО НАЛИВНОГО ШЛАНГА

Безопасный наливной шланг имеет двойные стенки. Система шланга гарантирует, что в случае разрыва наливного шланга поток воды будет заблокирован, когда воздушное пространство между собственно наливным шлангом и гофрированным наружным шлангом будет заполнено водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Шланг, который крепится к моечному крану, может разорваться, если он смонтирован на той же водопроводной линии, что и посудомоечная машина. Если у раковины одна линия, рекомендуется, чтобы шланг был отсоединен, а отверстие - заглушено.

Как отключить безопасный наливной шланг

- 1 Отключить подачу воды
- 2 Сбросить давление воды, нажав кнопку сброса давления. Это снижает давление воды и защищает вас и помещение от сильных брызг воды.
- 3 Вывернуть безопасный наливной шланг из крана.

СОЕДИНЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Подсоединить наливной шланг холодной воды к резьбовому соединителю 3/4 (дюйма) и убедиться, что он прочно затянут на месте. Если водопроводные трубы новые, или если они не использовались на протяжении длительного периода времени, дать воде стечь, чтобы убедиться в ее чистоте и отсутствии примесей. Если не выполнить эту меру предосторожности, существует опасность блокировки входного патрубка воды и повреждения прибора.

Установка прибора

Установить прибор в нужном месте. Задняя сторона должна оставаться около стены позади нее, а боковые стороны располагаться вдоль соседних секций мебели или стен. Посудомоечная машина оборудована наливными и сливными шлангами, которые могут располагаться либо справа, либо слева, чтобы обеспечить правильный монтаж.

Как слить избыточную воду из шлангов

Если раковина располагается выше 1000 мм от уровня пола, избыточное количество воды из шлангов не может сливаться непосредственно в раковину. Будет необходимо слить лишнюю воду из шлангов в сосуд или подходящий контейнер, находящийся снаружи и ниже раковины.

Выпуск воды

Подсоединить сливной шланг воды. Сливной шланг должен быть правильно установлен во избежание утечек.

Необходимо убедиться, что сливной шланг воды не имеет заломов или раздавливания.

Удлинительный шланг

Если необходимо удлинить сливной шланг, следует убедиться, что используется аналогичный сливной шланг.

Его длина не должна превышать 4 метра; в противном случае может уменьшаться моющий эффект посудомоечной машины.

Сифонное соединение

Вставить сливной шланг в сливную трубу с минимальным диаметром 40 мм, или позволить воде сливаться в раковину, убедившись в отсутствии перегибов или зажимания шланга. Верхний конец шланга должен быть на высоте менее 1000 мм.

Запуск посудомоечной машины

Необходимо проверить следующие моменты, прежде чем запускать посудомоечную машину.

- 1** Посудомоечная машина выровнена и правильно закреплена
- 2** Входной клапан открыт
- 3** Отсутствуют утечки из соединений
- 4** Провода прочно закреплены
- 5** Включена подача питания
- 6** Наливной и сливной шланги подключены
- 7** Весь упаковочный материал и бумажные инструкции должны быть извлечены из посудомоечной машины

Внимание: После монтажа необходимо сохранить настоящее руководство.

Содержание этого руководства очень важно для пользователей.

9. Советы по выявлению и устранению неисправностей

Прежде, чем обращаться за обслуживанием

Проверка информации, приведенной на следующих страницах, может избавить вас от необходимости обращаться за обслуживанием.



	<i>Проблема</i>	<i>Возможная причина</i>	<i>Способ устранения</i>
Технические проблемы	<i>Посудомоечная машина не запускается</i>	Выход из строя плавкого предохранителя, либо активация размыкателя контура	Заменить плавкий предохранитель или сбросить прерыватель контура. Отключить все приборы, подключенные к тому же контуру, что и посудомоечная машина.
		Подача питания не включена.	Убедиться, что посудомоечная машина включена, а ее дверца плотно закрыта. Убедиться, что сетевой шнур плотно подключен к стенной розетке.
		Низкое давление воды	Проверить правильность подключения подачи воды, а также убедиться, что вода включена.
		Дверца посудомоечной машины закрыта не плотно	Убедиться, что дверца закрыта плотно и защелкнута ее.
	<i>Вода не откачивается из посудомоечной машины</i>	Перегиб сливного шланга	Проверить сливной шланг.
		Засор фильтра	Проверить фильтр грубой очистки (см. раздел под названием "Очистка фильтра")
		Засор кухонной раковины	Проверить кухонную раковину, чтобы убедиться в отсутствии засора. Если проблема заключается в засоре кухонной раковины, может понадобиться помощь водопроводчика, прежде чем обращаться к специалисту по посудомоечным машинам.
Общие проблемы	<i>Пена в баке</i>	Неправильное моющее средство	Необходимо использовать только специальные моющие средства для посудомоечных машин, чтобы избежать пены. Если пена образуется, необходимо открыть машину и позволить пене испариться. Добавить 1 галлон холодной воды в бак. Закрыть и защелкнуть дверцу машины, затем запустить любой цикл мойки. В первую очередь посудомоечная машина будет сливать воду. Открыть дверцу после слива и проверить, исчезла ли пена. Повторить по мере необходимости.
		Потеки ополаскивающего средства	Необходимо всегда сразу же протирать потеки ополаскивающего средства.
	<i>Закрашивается внутренняя поверхность бака</i>	Было использовано моющее средство с красителем	Необходимо убедиться, что моющее средство не содержит красителя.
	<i>Белая пленка на внутренней поверхности</i>	Жесткая вода	Для очистки внутренней поверхности использовать влажную губку с моющим средством для посудомоечных машин и надеть резиновые перчатки. Запрещается использовать другой очиститель, кроме моющего средства для посудомоечных машин, во избежание образования пены.
	<i>Пятна ржавчины на столовых приборах</i>	Пострадавшие предметы не были коррозионно-устойчивыми	
Программа не была включена после добавления соли для посудомоечных машин. Следы соли попали в цикл мойки.		Необходимо всегда запускать программу быстрой мойки без загрузки посудомоечной машины и без выбора функции Turbo (при ее наличии) после того, как была добавлена соль для посудомоечных машин.	
Разболталась крышка устройства умягчения воды		Проверить крышку. Убедиться, что она хорошо закреплена.	
Шум	<i>Стук внутри машины</i>	Форсунка задевает за посуду в корзине	Остановить программу и повторно уложить посуду, которая мешает вращению форсунки.
	<i>Заметный шум внутри машины</i>	Посуда болтается в корзине внутри машины	Остановить программу и повторно уложить посуду.
	<i>Стук в водяных трубах</i>	Это может быть вызвано монтажом в здании или сечением трубопроводов.	Это не оказывает влияния на работу посудомоечной машины. Если остаются сомнения, следует обратиться к квалифицированному водопроводчику.



	<i>Проблема</i>	<i>Возможная причина</i>	<i>Способ устранения</i>
Неудовлетворительные результаты мойки	<i>Посуда не вымыта</i>	Посуда загружена неправильно	См. примечания в разделе "Загрузка корзин посудомоечной машины".
		Программа недостаточной мощности	Выбрать более интенсивную программу. См. раздел "Таблица циклов мойки".
		Недостаточное количество моющего средства	Использовать больше моющего средства, либо заменить моющее средство.
		Посуда мешает движению форсунок.	Повторно уложить посуду так, чтобы форсунки могли свободно вращаться.
		Узел фильтра в основании машины грязный, или он не был правильно установлен. Это может привести к засорению форсунок.	Очистить и/или правильно установить узел фильтра. Очистить отверстия форсунок. См. раздел "Очистка форсунок".
	<i>Мутное стекло</i>	Сочетание мягкой воды и большого количества моющего средства.	Использовать меньшее количество моющего средства при наличии мягкой воды и выбрать более короткий цикл для мойки стекла.
	<i>Черные или серые пятна на посуде</i>	Алюминиевые столовые приборы терлись о посуду	Использовать мягкое чистящее средство для устранения этих пятен.
	<i>Моющее средство остается в отделениях устройства распределения</i>	Посуда заблокировала отделения устройства распределения моющего средства	Правильно загрузить посуду.
Неудовлетворительные результаты сушки	<i>Посуда не высушена</i>	Неправильная загрузка	Загрузить посудомоечную машину в соответствии с указаниями инструкций.
		Слишком мало ополаскивающего средства	Увеличить количество ополаскивающего средства / пополнить распределитель ополаскивающего средства.
		Слишком быстрая разгрузка посуды	Не выгружать посуду из машины сразу по окончании цикла мойки. Слегка приоткрыть дверцу, так чтобы пар мог выходить. Начинать разгрузку машины только после того, как посуда не будет слишком горячей при касании. Сначала разгружать нижнюю корзину. Это предотвратит стекание капель воды из верхней корзины.
		Выбрана неправильная программа	В короткой программе температура мойки ниже. Это также уменьшает эффективность мойки. Выбрать программу с более длинным периодом мойки.
		Использование посуды с некачественным покрытием	Удаление воды с такой посуды затруднено. Кухонная или столовая посуда этого типа не подходит для мойки в посудомоечной машине.


Коды ошибок

Когда происходят некоторые неисправности, на приборе появляются коды ошибок, чтобы предупредить о:

<i>Коды</i>	<i>Значение</i>	<i>Возможные причины</i>
Быстрое мигание индикатора программы Быстрая мойка	Увеличенное время залива воды	Кран не открыт, либо входной патрубок воды засорен, либо давление воды слишком мало.
Быстрое мигание индикатора программы Стекло	Переполнение	Какой-то элемент посудомоечной машины протекает.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!


- Если происходит переполнение, необходимо отключить подачу водопроводной воды, прежде чем обращаться за обслуживанием.
- Если вода находится в поддоне из-за переполнения или небольшой утечки, воду необходимо удалить до перезапуска посудомоечной машины.

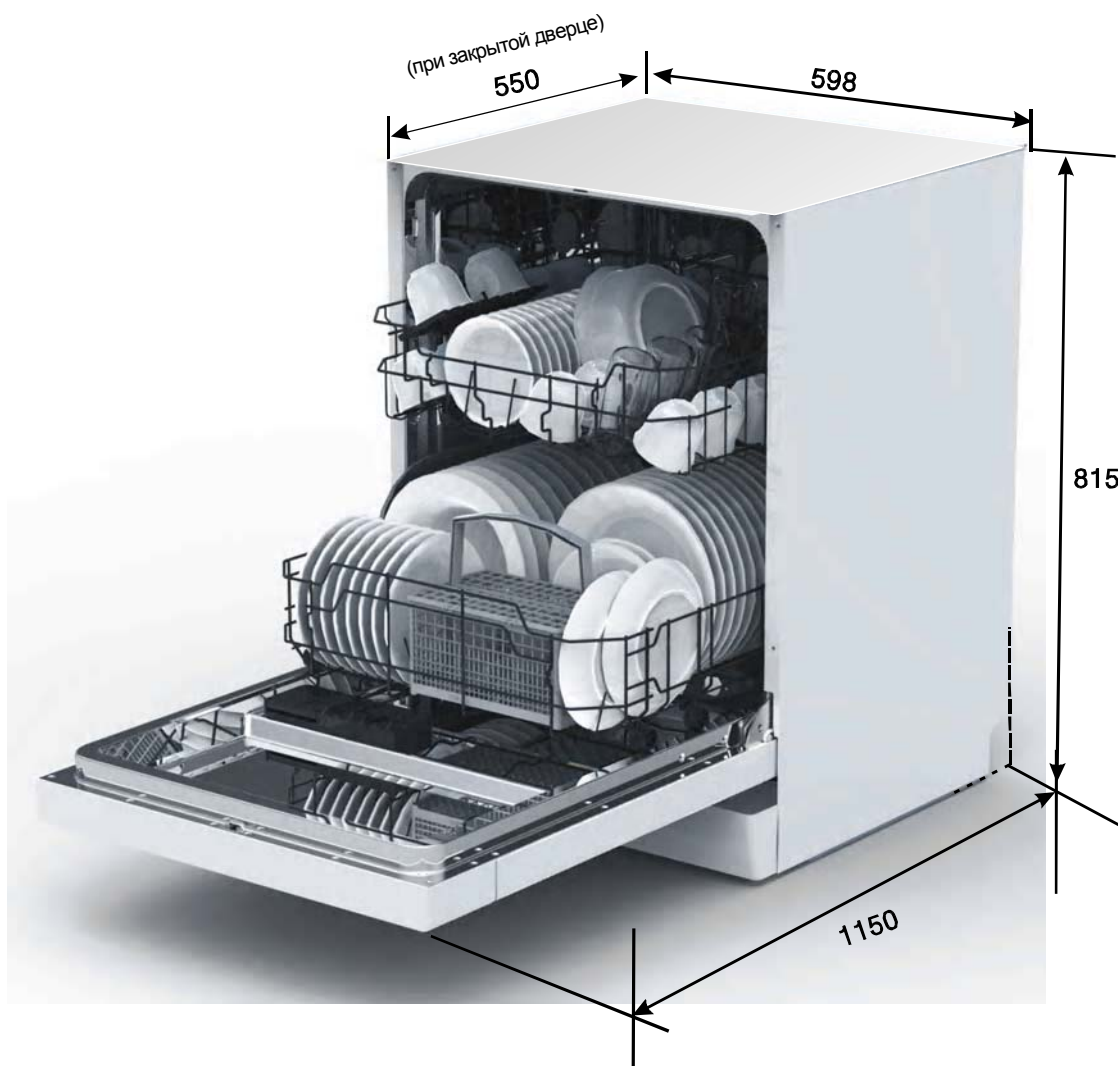Техническая информация

Высота:	815 мм
Ширина:	598 мм
Глубина:	550 мм (при закрытой дверце)
Давление воды:	0,04-1,0 МПа
Подача питания:	см. паспортную табличку
Вместимость:	12 комплектов посуды

Загрузка корзин в соответствии со стандартом EN50242:

1. Верхняя корзина:

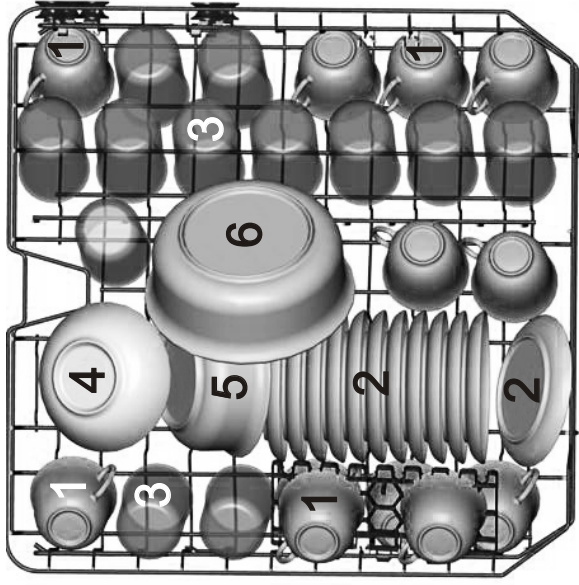

Чашки



Блюдца



Стаканы



Маленькие салатники



Средние салатники



Большие салатники



Десертные блюда



Мелкие тарелки




Глубокие тарелки



Овальное блюдо

2. Нижняя корзина:

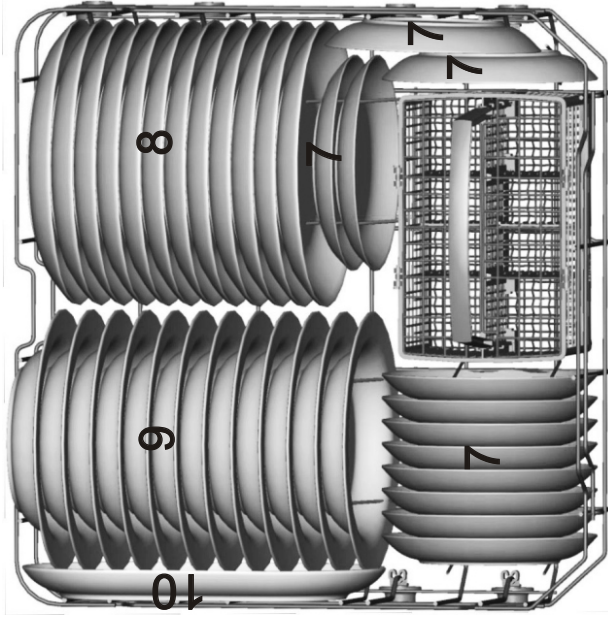

3. Корзина для столовых приборов:

1	2	1	4	4	4	4	4	1	2	1
2	2	2	8		7		3	3		2
1	2	1	4	4	4	4	4	1	3	1
1	2	1	5	5	5	5	5	3	3	3
2	2	2	3				3	3	3	3
1	2	1	5	5	5	5	5	6		6

1 Столовые ложки



5 Десертные ложки



2 Вилки



6 Сервировочные ложки



3 Ножи



7 Сервировочные вилки



4 Чайные ложки



8 Половники



Информация по тестам совместимости в соответствии со стандартом EN 50242

Вместимость: 12 комплектов посуды

Положение верхней корзины: НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Программа: ECO

Настройка ополаскивателя: 6

Настройка устройства умягчения воды: H4

Перечень технических данных

Перечень данных бытовой посудомоечной машины в соответствии с Директивой ЕС 1059/2010:

Изготовитель	ТЕКА
Тип/описание	DW1 605 FI
Вместимость стандартных комплектов	12
Класс энергоэффективности (1)	A++
Ежегодное потребление энергии (2)	258 кВтч
Энергопотребление на стандартный цикл мойки	0,91 кВтч
Энергопотребление в отключенном состоянии	0,45 Вт
Энергопотребление, если машина осталась включенной	0,49 Вт
Ежегодное потребление воды (3)	3080 литров
Класс эффективности сушки (4)	A
Стандартный цикл мойки (5)	ECO 45°C
Продолжительность программы для стандартного цикла мойки	185 мин.
Уровень шума	49 дБ(А) относительно 1 пВт
Монтаж	Встроенная
Возможность встраивания	Да
Высота	81,5 см
Ширина	59,8 см
Глубина (с соединителями)	55 см
Энергопотребление	1760-2100 Вт
Номинальное напряжение / частота	220-240 В переменного тока / 50 Гц
Давление воды (давление потока)	0,4 – 10 бар = 0,04 – 1 МПа

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1) От A+++ (наивысшая эффективность) до D (самая низкая эффективность)

(2) Энергопотребление "258" кВт в год основывается на 280 стандартных циклах мойки с использованием наполнения холодной водой и потреблением маломощных режимов. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется прибор.

(3) Потребление воды "3080" литров в год основывается на 280 стандартных циклах мойки. Фактическое потребление воды зависит от того, как используется прибор.

(4) От A (наивысшая эффективность) до G (самая низкая эффективность)

(5) Данная программа подходит для мойки посуды с обычным загрязнением и является наиболее эффективной программой с точки зрения общего энергопотребления и расхода воды на этого типа посуды.

Устройство соответствует европейским стандартам и директивам в текущей версии на момент поставки:

- LVD 2006/95/EC
- EMC2004/108/EC
- ErP 2009/125/EC

Вышеприведенные значения были измерены в соответствии со стандартами при указанных рабочих условиях. Результаты могут сильно отличаться в соответствии с количеством и загрязненностью посуды, жесткостью воды, количеством моющего средства и т.д.

Руководство составлено на основании стандартов и правил Евросоюза.

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary	Address	City	Phone
Austria Küppersbusch Austria	Eitnergasse, 13	1231 Wien	+43 18 668 022
Belgium Küppersbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7	1731 Zellik	+32 24 668 740
Bulgaria Teka Bulgaria EOOD	Blvd. "Tsarigradsko Shosse" 135	1784 Sofia	+359 29 768 330
Chile Teka Chile S.A.	Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea	Pudahuel, Santiago de Chile	+ 56 24 386 000
China Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	6/F. Datong Business Center, No. 369 Fuxing Middle Rd.	200025 Shanghai	+86 2 153 076 901
Czech Republic Teka CZ S.R.O.	V Holesovickách, 593	182 00 Praha 8 - Liben	+420 284 691 940
Denmark Juvél A/S	Københavnsvej 222	DK-4600 Køge	+45 36 340 288
Ecuador Teka Ecuador S.A.	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil	+593 42 100 311
Germany Teka Küchentechnik GmbH	Sechsheldener Str. 122	35708 Haiger	+49 27 713 950
Great Britain Teka Products Ltd.	177 Milton Park	OX14 4SE Milton, Abingdon	+44 1 235 861 916
Greece Teka Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Athens	+30 2 109 760 283
Hungary Teka Hungary Kft.	Bajcsy Zsilinszky u. 53	1065 Budapest	+36 13 542 110
Indonesia PT Teka Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta	+62 215 762 272
Malaysia Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie	40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	+60 376 201 600
Mexico Teka Mexicana S.A. de C.V.	Ferrocarril 200, Esquina Norte 29, Col. Moctezuma	15500 Mexico D.F.	+52 5 551 330 493
Morocco Teka Maroc S.A.	73, Bd. Slimane, Dépôt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca	+212 22 674 462
Netherlands Teka B.V.	Wijkermeerstraat, 34	2131 HA Hoofddorp	+ 31 235 656 480
Norway Intra, A.S	Storsand	7563 Malvik	+47 73 980 100
Poland Teka Polska Sp. ZO.O.	ul. 3-go Maja 8 / A2	05-800 Pruszków	+48 227 383 270
Portugal Teka Portugal S.A.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Aveiro	+35 1 234 329 500
Romania S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.	Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15	010992 Bucharest Sector 1	+40 212 334 450
Russia Teka Rus LLC	Barklaya str. 6, bld. 3, Barklay plaza center, office 402	121087 Moscow â™™ Russia	+7 495 64 500 64
Singapore Teka Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square	239920 Singapore	+65 67 342 415
Spain Teka Industrial, S.A.	C/ Cajo,17	39011 Santander	+34 942 355 050
Sweden Intra Mölntorp AB	Säbyvägen, 8	734 93 Kolbäck	+46 22 040 300
Thailand Teka (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee	10400 Bangkok	+66 -26 424 888
Turkey Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve	Büyükdere Cad. 24/13	80290 Mecidiyeköy, Istanbul	+90 2 122 883 134
Ukraine Teka Ukraine LLC	86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance	03150 Kyiv	+380 444 960 680
United Arab Emirates Teka Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai	+971 48 872 912
United Arab Emirates Teka Küchentechnik U.A.E LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai	+971 42 833 047
Venezuela Teka Andina S.A.	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)	1070 Caracas	+58 2 122 912 821
Vietnam TEKA Vietnam Co., Ltd.	803 Dai Minh Convention Tower, 8th Floor	77 Hoang Van Thai, District 7, Ho Chi Minh	+84 854 160 646